




INSTRUKCJA MONTAŻU ODPŁYWU LINIOWEGO

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się pozostawienie folii ochronnej na kratce do czasu osadzenia jej w ramce. Instrukcja dotyczy prawidłowego montażu odpływu liniowego i nie uwzględnia informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny, takich jak połączenia krawędzi ścian i podłogi oraz ich impregnacji.

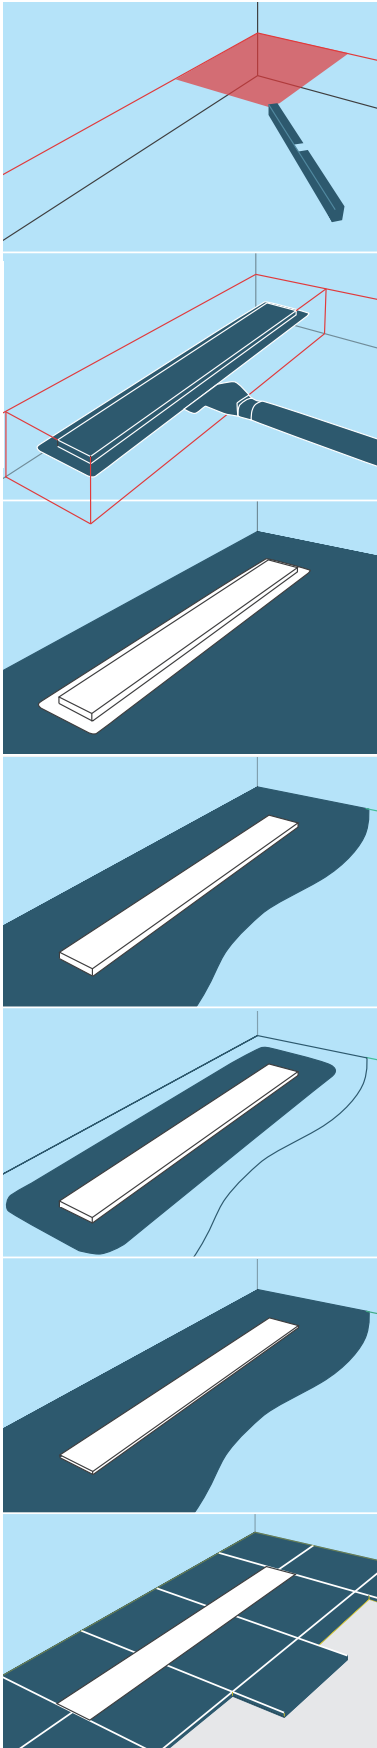

1. Wyznaczyć poziom na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi brodzika w miejscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek powierzchni)

2. Rynienkę podłączyć do kanalizacji i ustawić tak aby jej górna krawędź znajdowała się ok. 1mm poniżej ustalonej powierzchni podłogi.

3. Powierzchnię brodzika zalać zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki

4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część posadzki pokryć folią izolacyjną w płynie

5. Na świeżo rozprowadzoną folię nakleić elastyczny mankiet uszczelniający

6. Powierzchnię całego brodzika wraz z mankiem pokryć folią w płynie

7. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, można przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.). Szczelinę pomiędzy ramką rynienki i powierzchnią podłogi należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym kolorystycznie dopasowanym do koloru podłogi i fug.

