

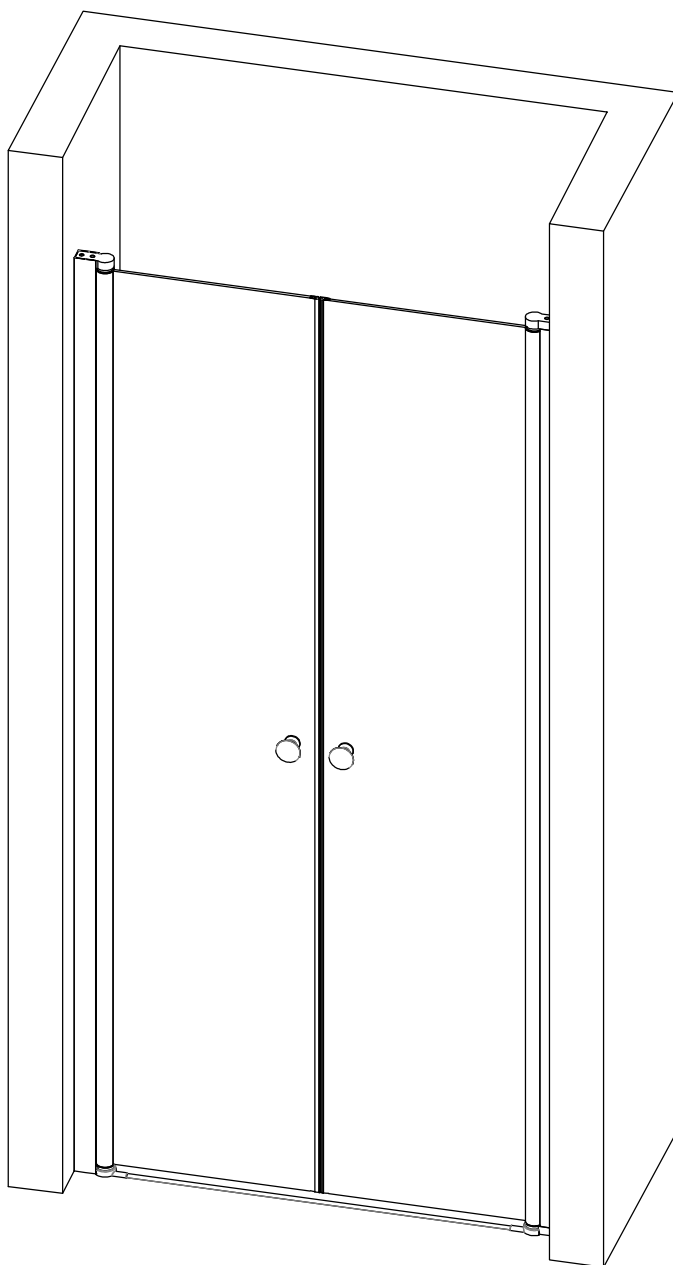


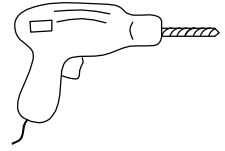


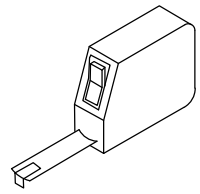


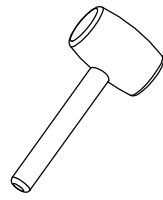




INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PRYSZNICOWYCH SOLEO

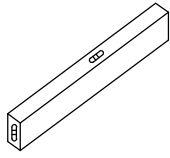












Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.




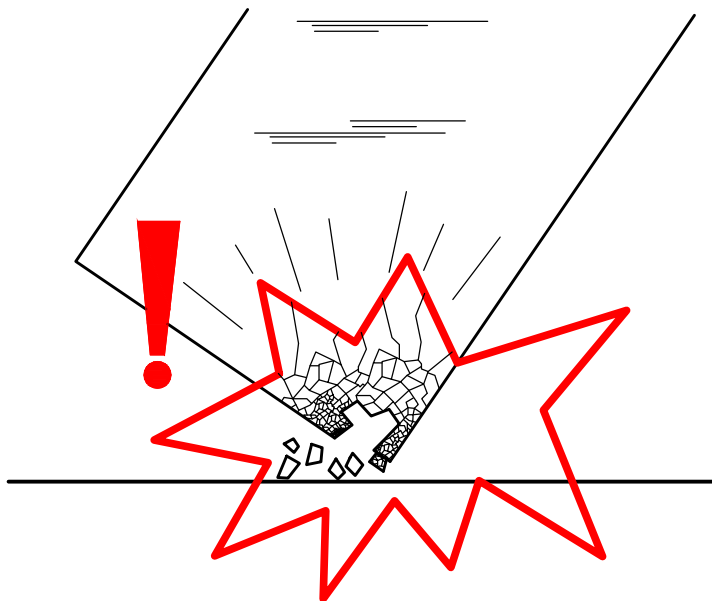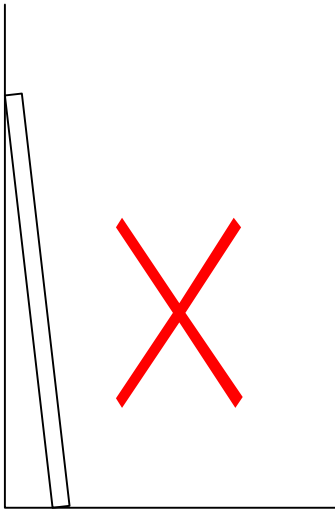


Ø6




| | | | | |
|----|---|------------|-------|--|
| 1 |  | $\phi 6$ | 6 PCS | |
| 2 |  | | 2 PCS | |
| 3 |  | ST3.9X35 | 6 PCS | |
| 4 |  | | 6 PCS | |
| 5 |  | | 1 PCS | |
| 6 |  | | 2 PCS | |
| 7 |  | | 1 PCS | |
| 8 |  | | 3 PCS | |
| 9 |  | | 2 PCS | |
| 10 |  | ST3.5X9.5 | 6 PCS | |
| 11 |  | | 2 PCS | |
| 12 |  | | 1 PCS | |
| 13 |  | $\phi 2.8$ | 1 PCS | |


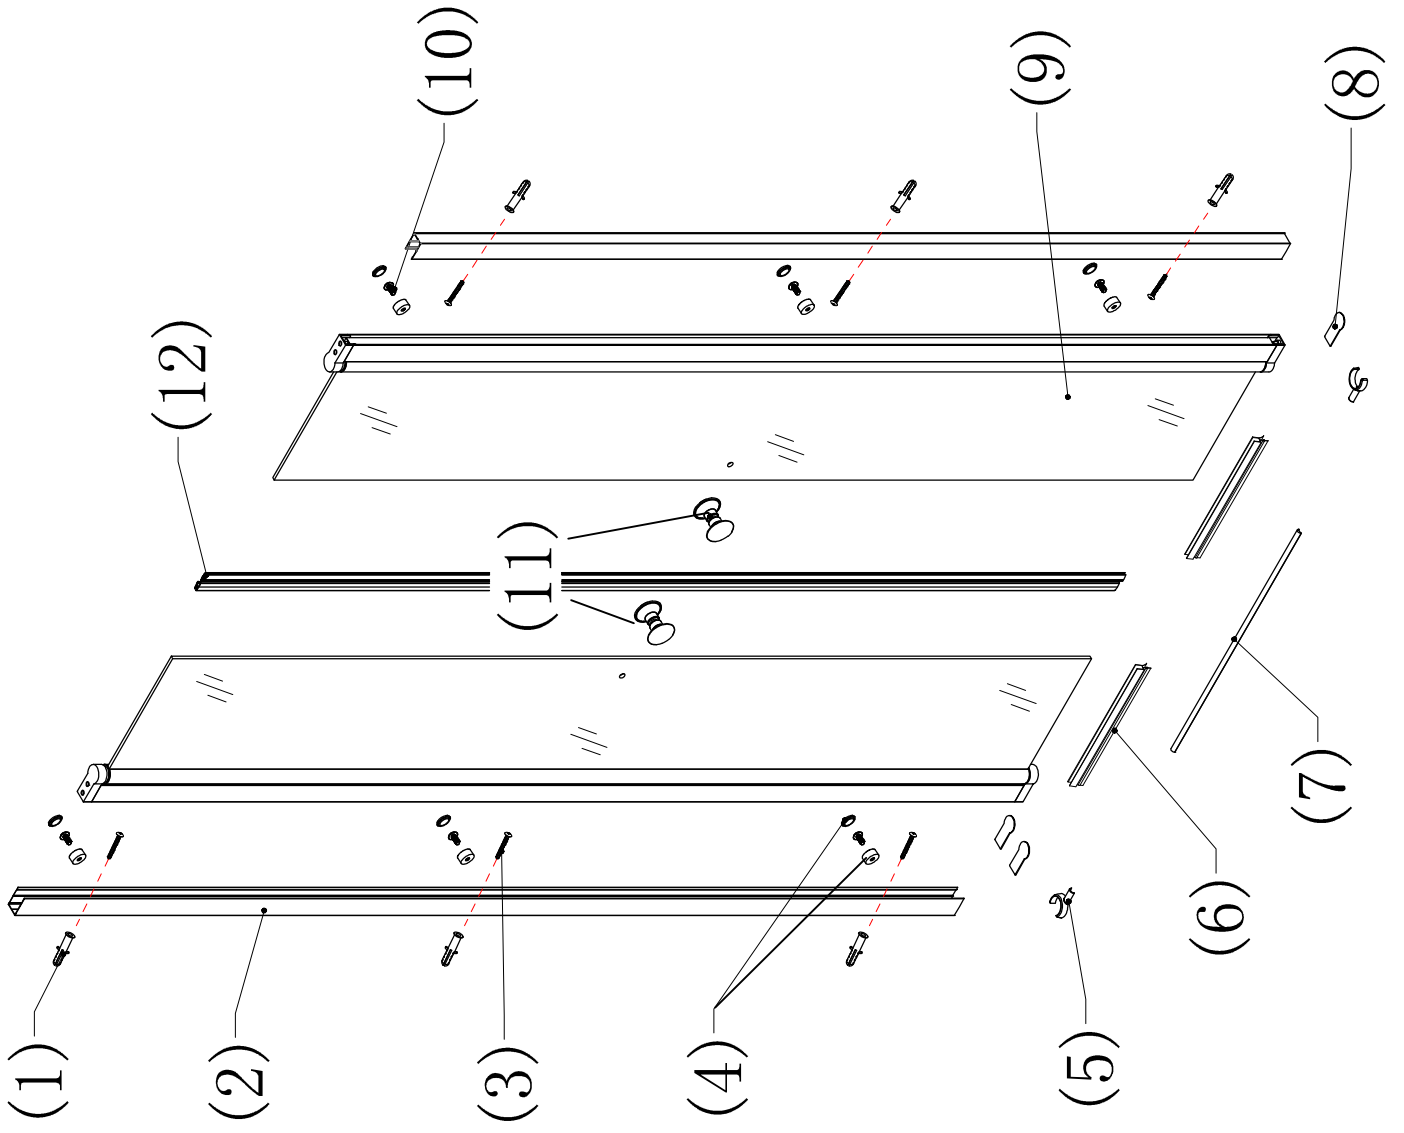



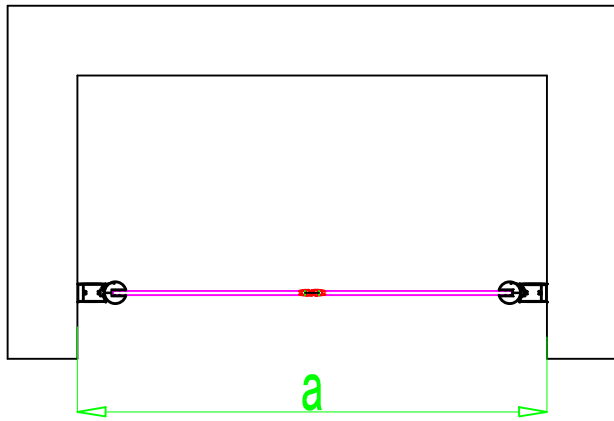




| | a |
|-----|---------|
| 700 | 670-710 |
| 800 | 770-810 |
| 900 | 870-910 |


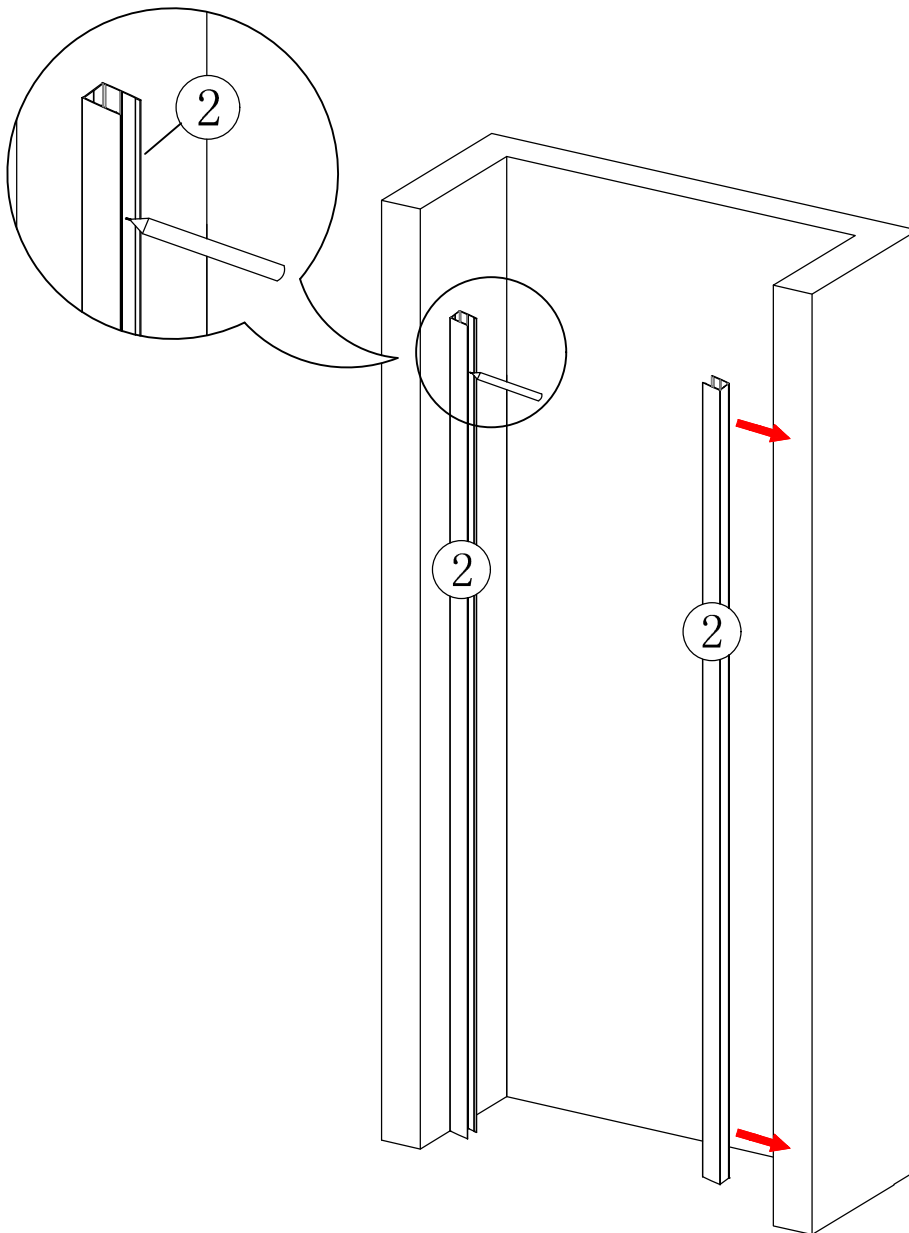




< 1 >

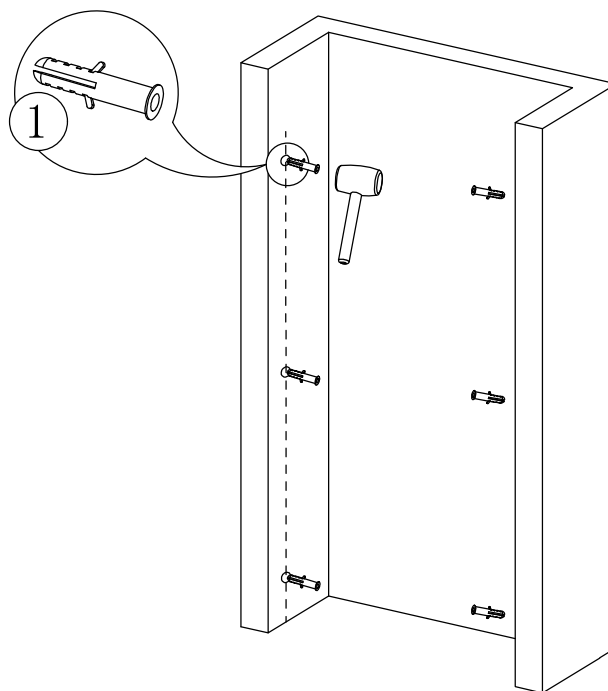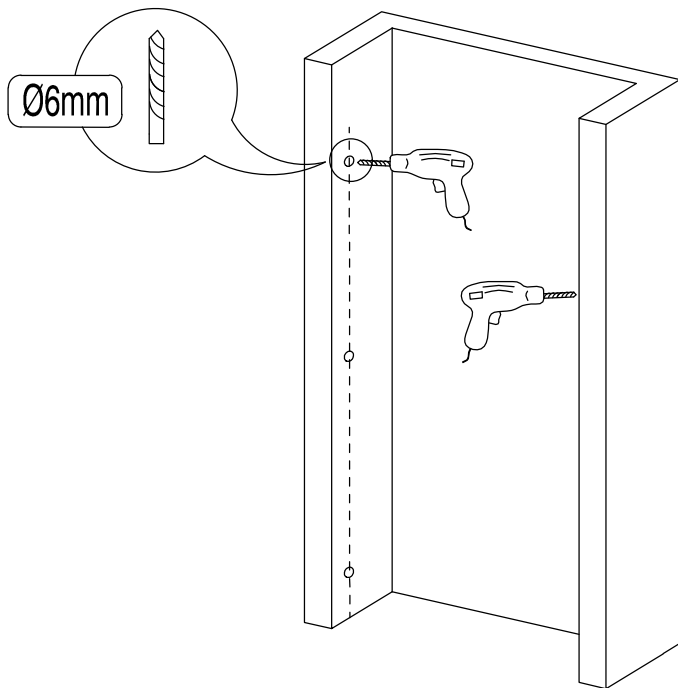




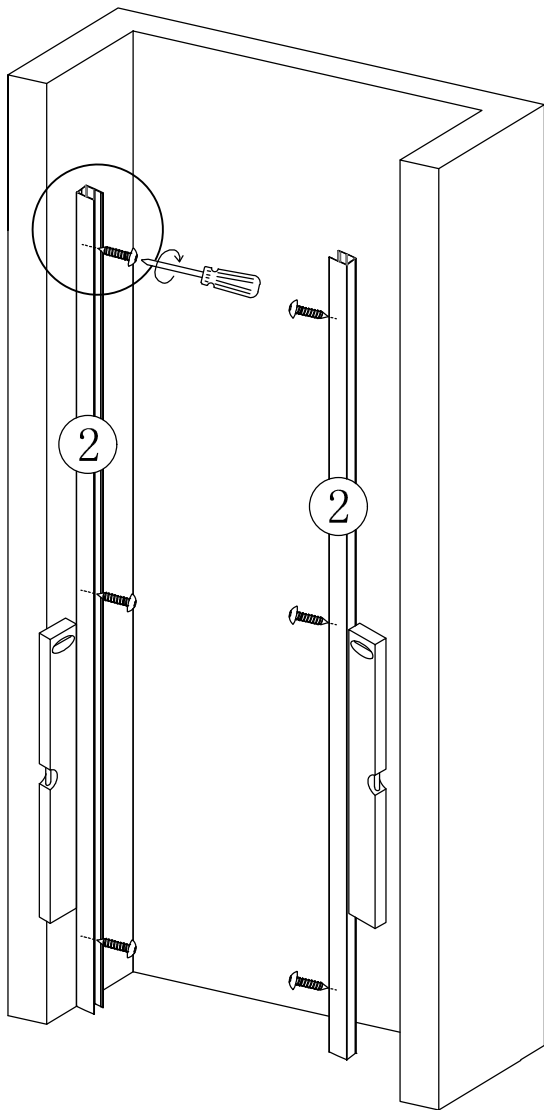
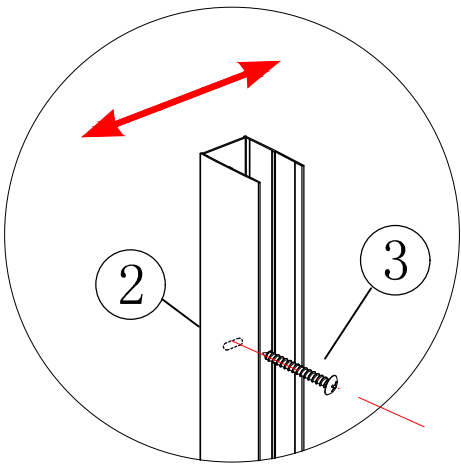


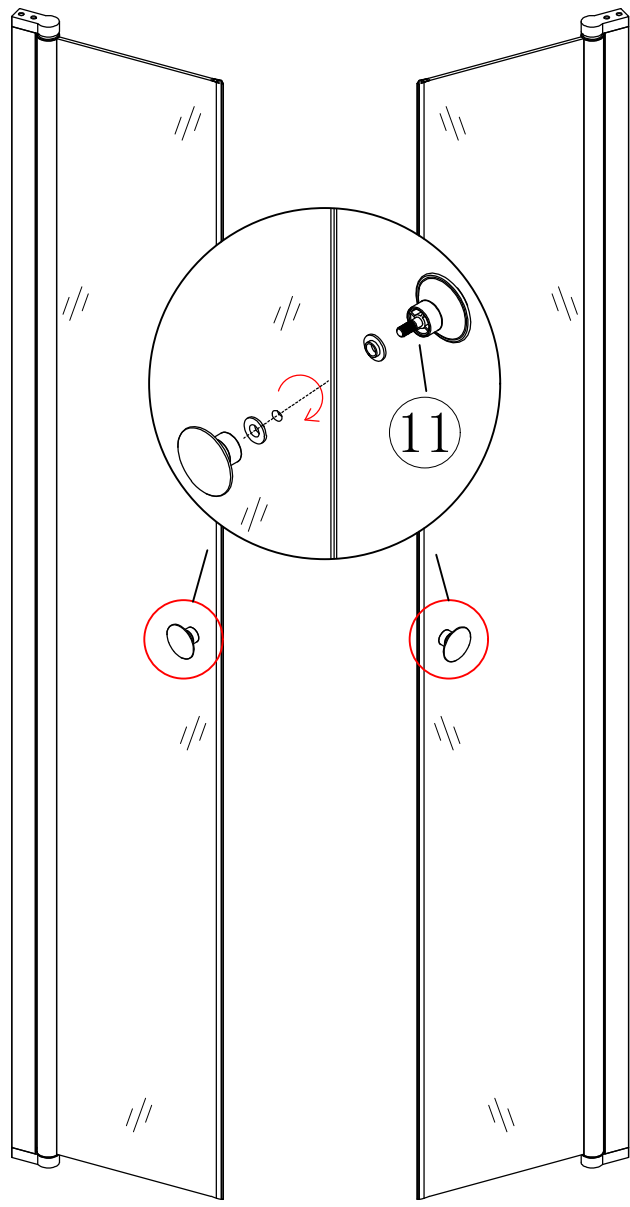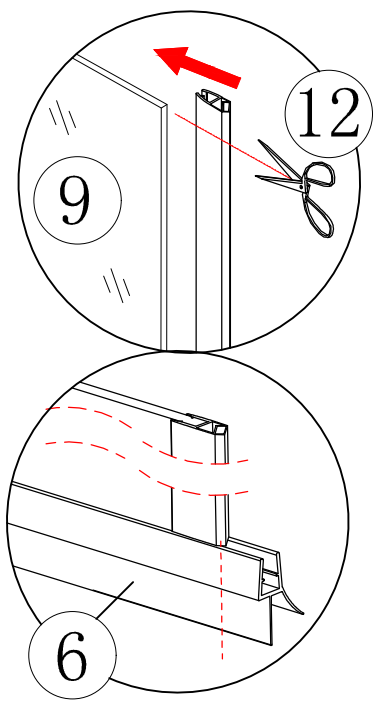

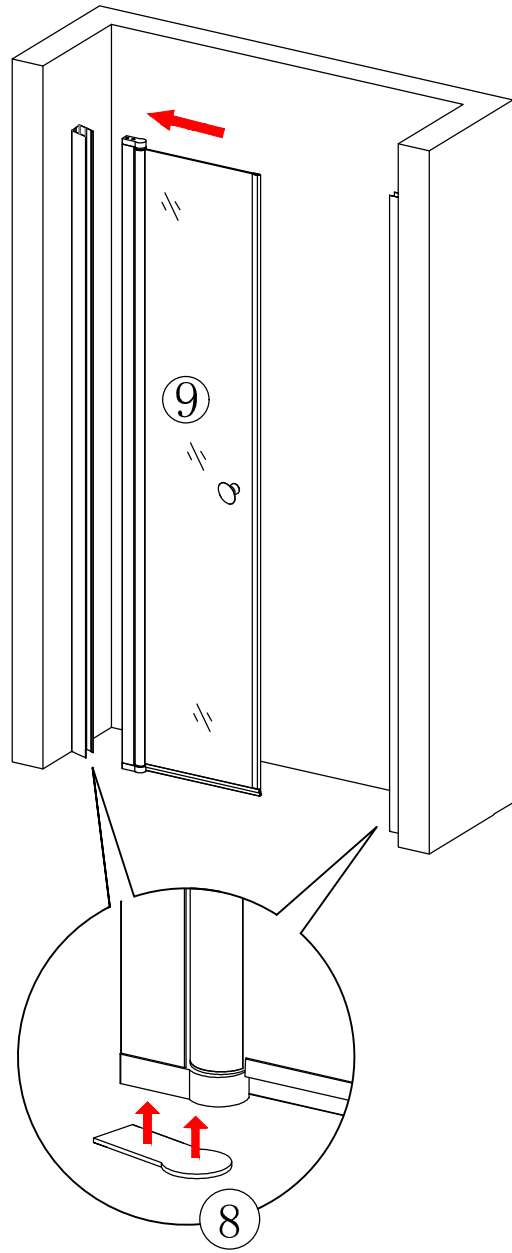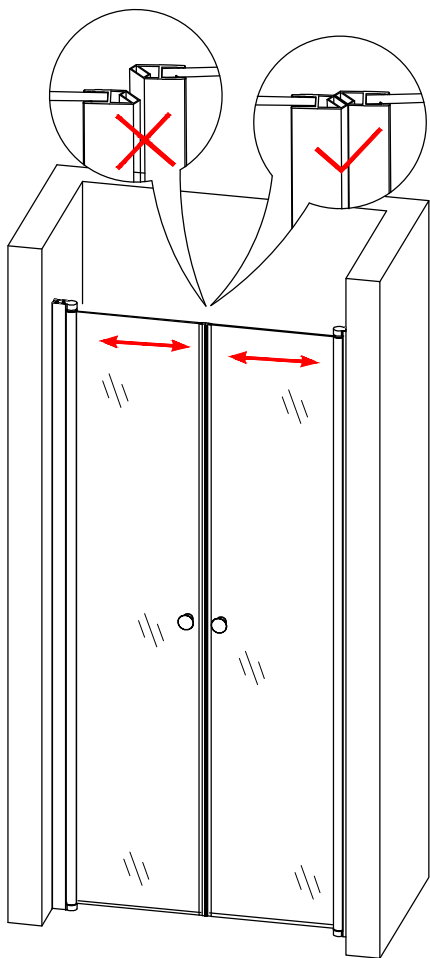

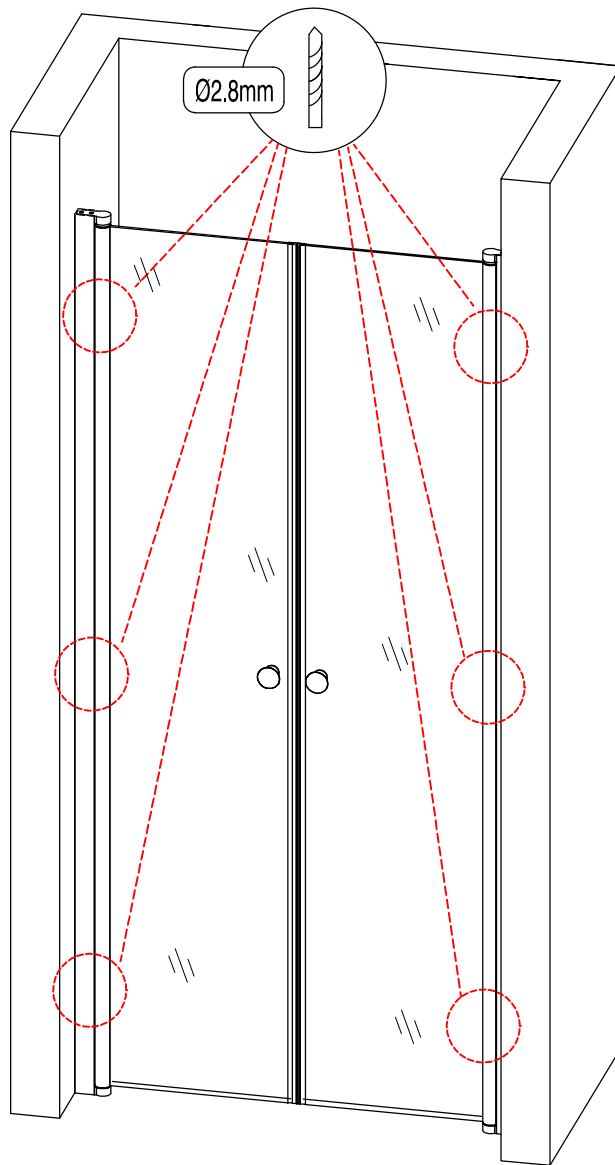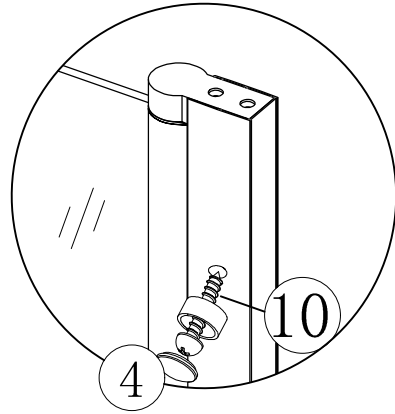

< 6 >

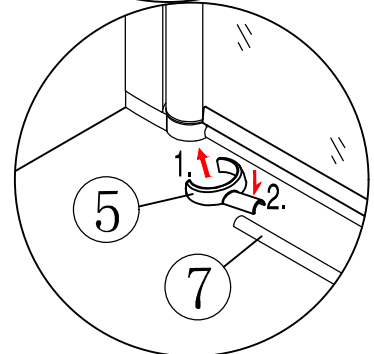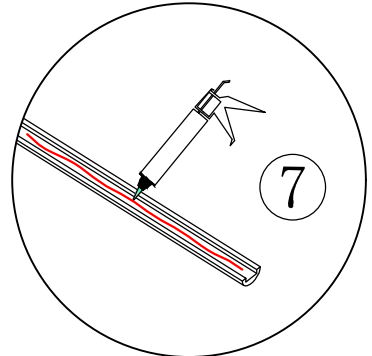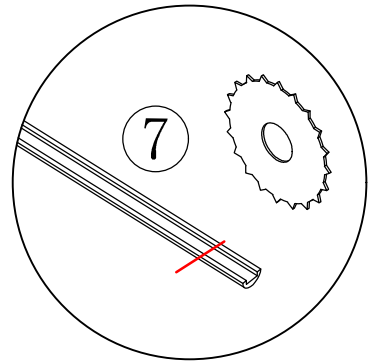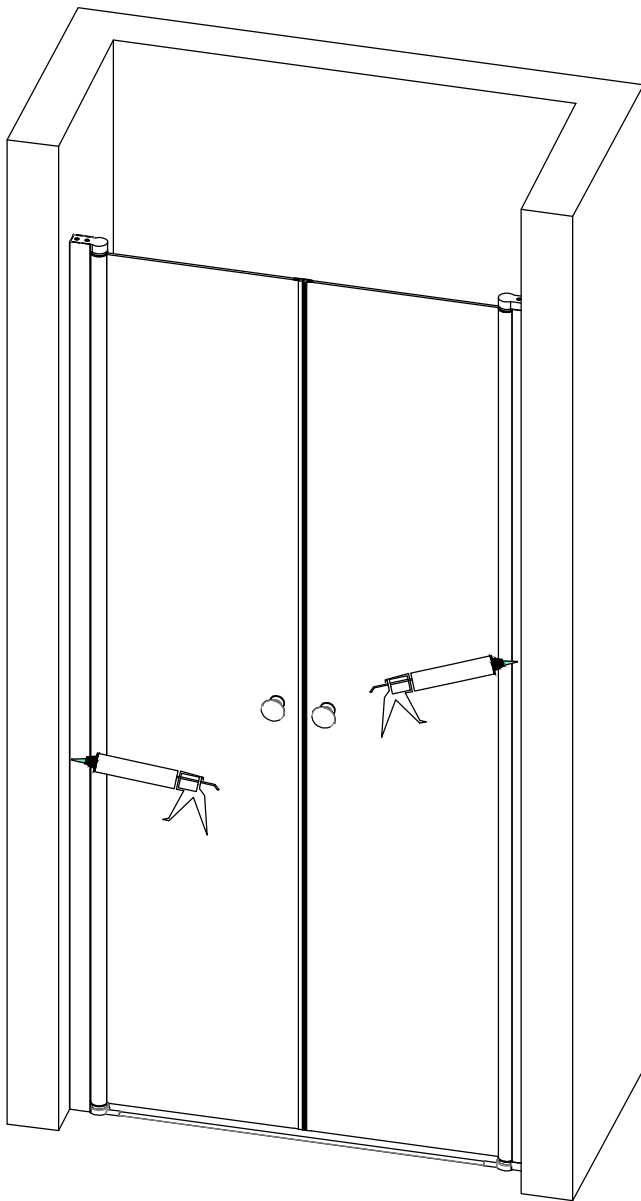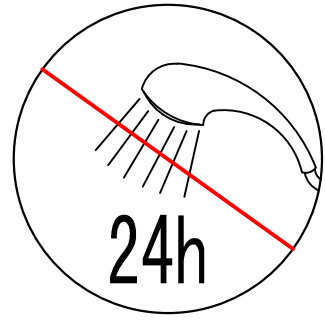

<7>