





INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ NEGRA

Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

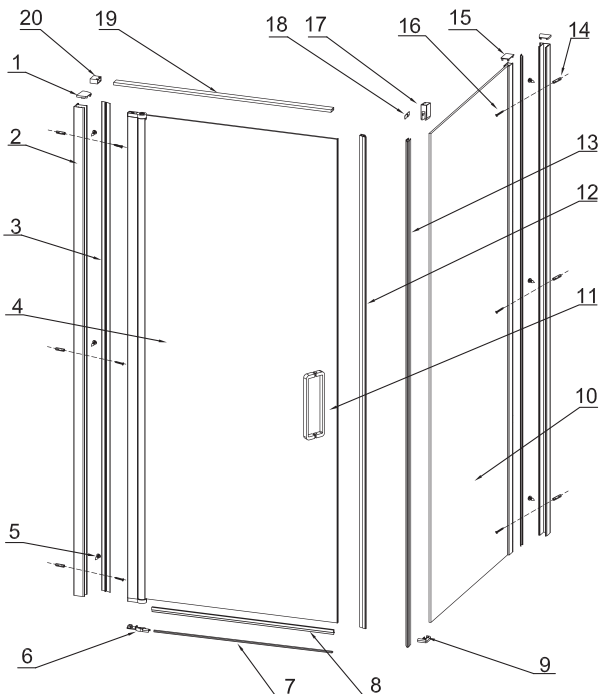

Lp.	Element	Ilość	Lp.	Element	Ilość
1	Górna zaślepka profilu	2	13	Uszczelka magnetyczna	2
2	Profil przyścienny	1	14	Kołki	1
3	Listwa maskująca profilu	1	15	Zaślepka profilu	5
4	Skrzydło drzwi	1	16	Wkręty 4x30	3
5	Wkręty 4x12	4	17	Uchwyt wspornika	5
6	Zaślepki listwy ozd.	1	18	Mocowanie wspornika	1
7	Listwa ozdobna	1	19	Wspornik	1
8	Dolna uszczelka	4	20	Mocowanie wspornika	1
9	Zaślepki listwy ozd.	1	21	Zaślepka	1
10	Ścianka boczna	1	22	Wspornik	1
11	Uchwyt drzwi	3			
12	Uszczelka magnetyczna	2			

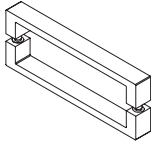


x1



x1



x2



x1



x1



4mm X1



4x30 x1



2.5mm X1



x1

x1



x1



x1



x4



4x30 x4



4x12 x3



x4



4x30 x4



4x12 x3




x1

x1




x1


1a





1b




1c

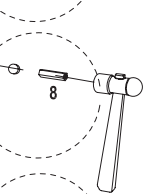


1d

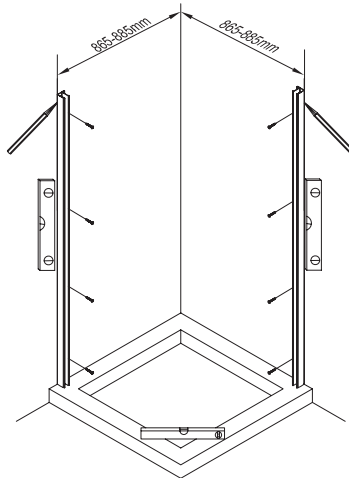


1

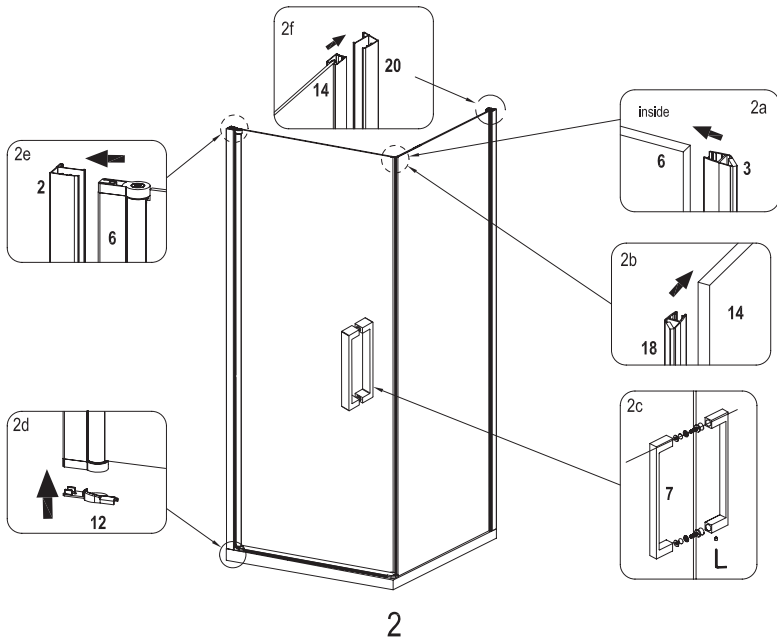


2

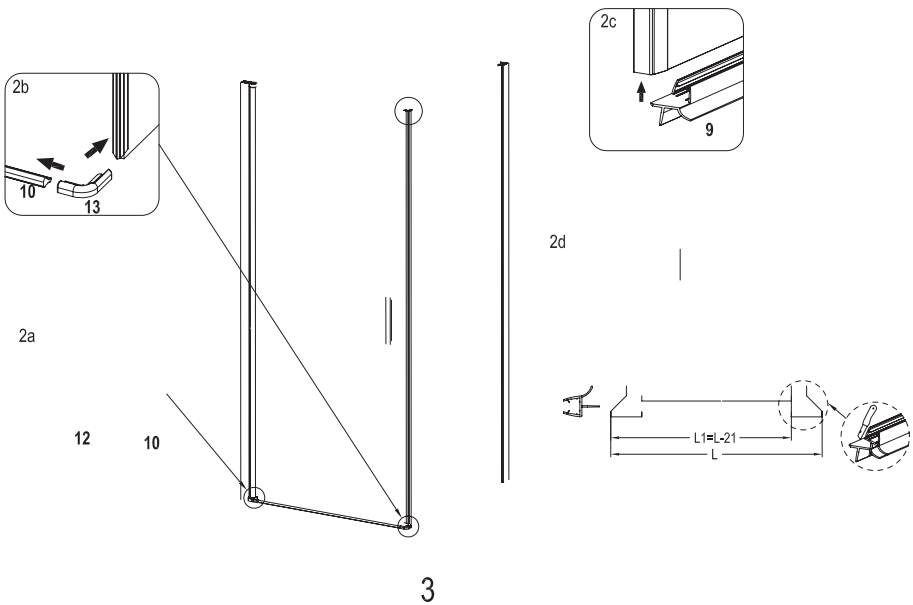




3

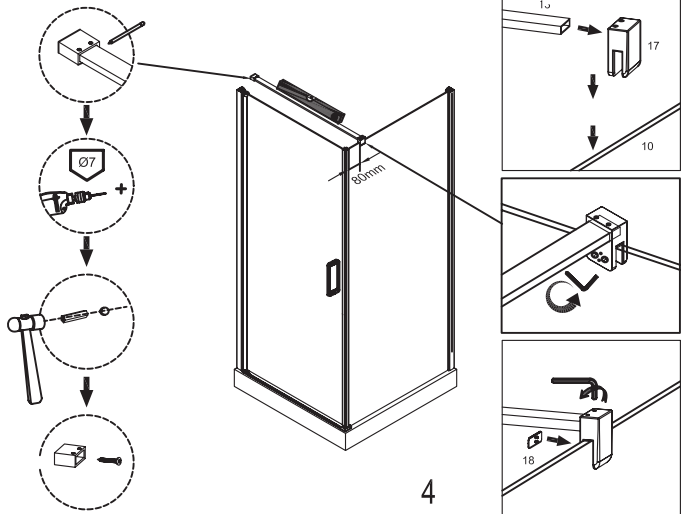

4

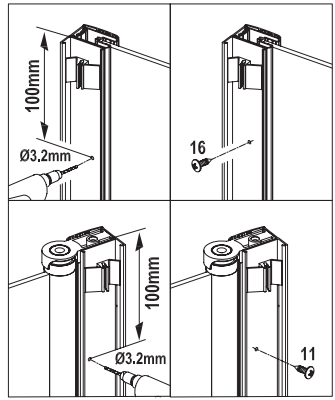

5

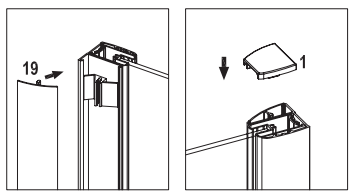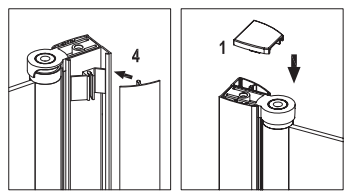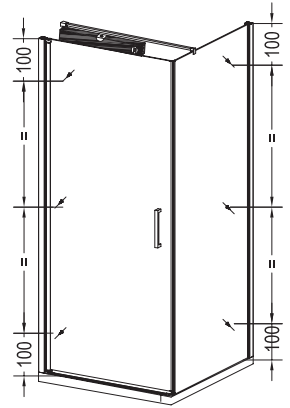

6

